


SINTOPIERRE

RÉPARER LA PIERRE ET LES MINÉRAUX

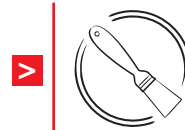

RECONSTITUER UNE PARTIE MANQUANTE SUR UNE VASQUE DE SALLE DE BAIN EN MARBRE

Temps de travail - 45 minutes



1/
Comment reconstituer une partie manquante sur une vasque de salle de bain en marbre



2/
Outils à utiliser pour effectuer cette réparation : serres joints, bande plastique pour réaliser le coffrage, spatule, Mastic SINTOPIERRE rouge et travertin



3/
Réaliser un coffrage avec la bande plastique



4/
Vérifier l'alignement du coffrage



5/
Mélanger, ici, le mastic SINTOPIERRE rouge et travertin afin d'obtenir la teinte souhaitée



6/
Rajouter ensuite le durcisseur, puis mélanger.
Dosage : 2% de durcisseur pour 100gr de mastic



7/
Remplir le coffrage avec le Mastic SINTOPIERRE, tapoter avec la spatule afin que le mastic remplisse toutes les aspérités



8/
Laisser durcir 20 mn puis décoffrer... et voici le résultat avec la partie de marbre reconstituée



9/
Dégrossir le surplus de mastic à l'aide d'une ponceuse électrique, puis du papier abrasif à sec gros grains



10/
Poncer au papier de verre à l'eau pour obtenir le brillant du marbre



11/
Voici la vasque réparée. Une réparation inaltérable dans le temps

PRODUITS SINTO® UTILISÉS

Produits utilisés : mastic SINTOPIERRE rouge et travertin.

Outils nécessaires : serres joint, spatule, bande plastique, ponceuse et abrasifs de différents grains.